



GUIDE D'ACCOMPAGNEMENT

UTILISATION DU SYSTÈME D'ALARME CONNECTÉE

Centrale d'alarme connectée Sectec I-Connect



SOMMAIRE

NOTICE D'UTILISATION DE LA CENTRALE D'ALARME CONNECTÉE PAR LE CLAVIER

Vérification du système d'alarme

Page 3

Utilisation de la télécommande

Page 5

Armement du système

Page 6

Désarmement du système

Page 7

Ajout, modification et suppression des codes

Page 8

NOTICE DE L'APPLICATION SMARTPHONE FREECONTROL

Création du compte Risco Cloud

Page 10

Téléchargement et installation de l'application

Page 12

Utilisation de l'application FreeControl

Page 14

Prendre des photos avec les détecteurs (si équipé)

Page 16

Accès à la vidéosurveillance depuis l'alarme (si équipé)

Page 17

Visualisation de l'historique de la centrale d'alarme

Page 19

NOTICE D'UTILISATION DE LA CENTRALE D'ALARME CONNECTÉE PAR LE CLAVIER

VÉRIFICATION DU SYSTÈME D'ALARME



Voyant OK :

Allumé vert : le système est bien alimenté par batterie et par le réseau électrique.

Clignotant orange : l'une des deux sources d'alimentation est manquante, veuillez contacter ADS GROUP Security.

L'écran est complètement éteint et le voyant aussi : système hors service, veuillez contacter ADS GROUP Security.

Voyant cadenas :

Eteint : système désarmé, vous pouvez circuler.

Allumé vert : système armé totalement, partiellement, périmétriquement.

Clignote rouge : une alarme ou une autoprotection a eu lieu sur le système, le voyant se désactive à la prochaine mise hors service.

Flèche du bas :

Si le clavier affiche « **DESARME DEFAULT SYSTÈME** », cliquez dessus pour afficher les zones ouvertes ou les défauts en cours.

VÉRIFICATION DU SYSTÈME D'ALARME

Armement total :

Appuyer sur la touche, puis tapez votre code à 4 chiffres. Cela arme le système totalement.

Armement partiel :

Appuyer sur la touche, puis tapez votre code à 4 chiffres. Cela arme le système partiellement (**défini à l'installation, arme uniquement le garage par exemple**).



Armement périmétrique :

Appuyer sur la touche, puis tapez votre code à 4 chiffres. Cela arme le système périmétriquement (**défini à l'installation, arme uniquement les contacts de porte par exemple**).

Code contrainte :

Votre code a été défini à l'installation avec le technicien. Vous pouvez utiliser le code contrainte à tout moment pour activer et désactiver le système, le centre de TLS prend l'écoute mais ne communique pas.

Panique :

Appuyer sur les 2 boutons en même temps pendant 2 secondes pour créer un appel Panique. Cela sert en cas d'agression ou autre, le centre de TLS prend l'écoute mais ne communique pas.




UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Armement total :

Arme le système totalement.

Désarmement :

Désarme le système.

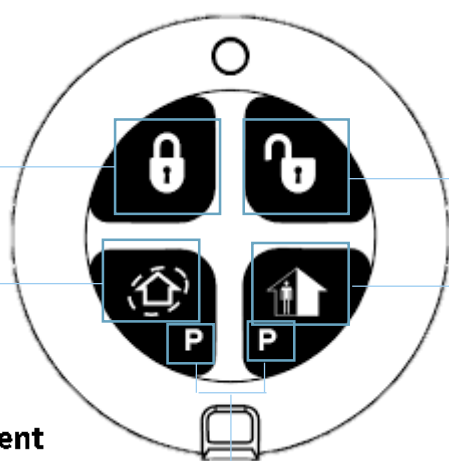

Armement périmétrique :

Arme le système périmétriquement (**défini à l'installation, arme uniquement les contacts de porte par exemple**).

Armement partiel :

Arme le système partiellement (**défini à l'installation, arme uniquement le garage par exemple**).


Panique :

Appuyez sur **les 2 boutons** en même temps pendant **2 secondes** pour créer un appel Panique. Cela sert en cas d'agression ou autre, le centre de TLS prend l'écoute mais ne communique pas.

ARMEMENT DU SYSTÈME



Système au repos :
Sélectionnez le mode
d'armement
(total, partiel,
périmétrique).

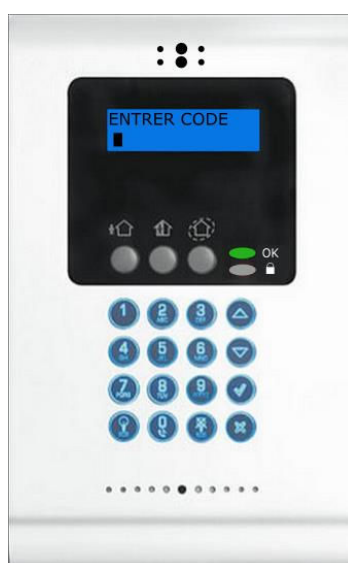

Tapez votre code
à 4 chiffres.



Le système est en cours
d'armement, veuillez
quitter les lieux avant la
fin de la temporisation.



DÉSARMEMENT DU SYSTÈME



Système armé :
Tapez votre code.



Le système se désactive.


AJOUT, MODIFICATION ET SUPPRESSION DES CODES



Système au repos :
Cliquez sur ✓.



Tapez votre code
à 4 chiffres.

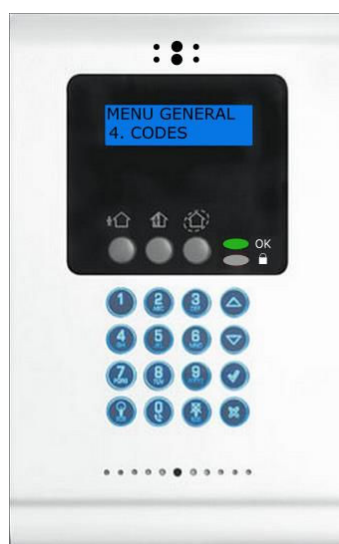

Dans le menu principal,
tapez sur « 4 » ou utilisez
la flèche du bas pour
aller dans le menu « 4 »
puis validez par ✓.




Utilisez la flèche du bas
pour sélectionner la
position du code à créer,
supprimez ou modifiez
et validez par ✓.

AJOUT, MODIFICATION ET SUPPRESSION DES CODES



Dans le menu « **AFFICHER CODE** » tapez le code que vous souhaitez ajouter (vous pouvez également le modifier, pour le supprimer ne tapez que des zéros) et validez par ✓.

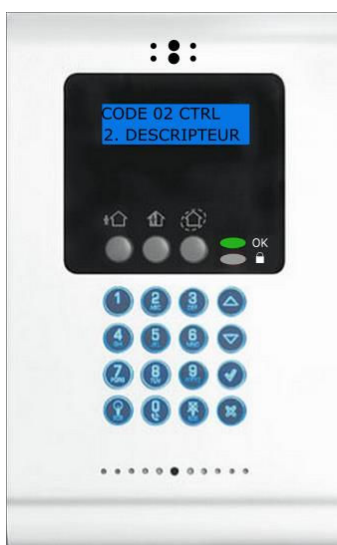

Utilisez la flèche du bas pour aller dans Descripteur (sert à modifier le nom d'utilisateur) et validez par ✓.



Espace

Effacer

Utilisez le clavier alphanumérique pour ajouter le NOM de l'utilisateur et validez par ✓.



Une fois les codes ajoutés, appuyez sur **X** plusieurs fois jusqu'à revenir sur l'écran principal.

sommaire



CRÉATION DU COMPTE RISCO CLOUD



La création d'un compte est valable pour un client et un utilisateur.

- Tout d'abord, contactez ADS GROUP Security pour effectuer un pré-enregistrement sur le cloud Risco.
- Vous allez recevoir un mail pour finaliser la création du compte (attention aux boîtes anti-spam).
- Ouvrez le mail et suivez les instructions dans la suite de la procédure.



CRÉATION DU COMPTE RISCO CLOUD

Site To Join

Your Email Address

Full Name

Country

County / Province

City

Address

Post Code

Phone

Create Password [show](#)

Retype Password [show](#)

Staying in Touch

We would love to stay in touch and send you information, along with offers relating products. See our [Privacy Policy](#) for more details.

Please select one of the following options:

☐ I would like to receive information about products and special offers by en

☒ I do not want to receive information about products and special offers by email/SMS.

How We Use Your Data

I have carefully read, understood and accepted the [Terms & Conditions](#) and the [Privacy Policy](#) including collection and use of personal information for the purposes set forth in the Privacy Policy. I consent on my own free will, I hereby 'Accept' button below.


☒ I agree to Terms & Conditions

Rentrez un mot de passe (avec majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux).

Acceptez les conditions générales et cliquez sur accepter.



TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION DE L'APPLICATION

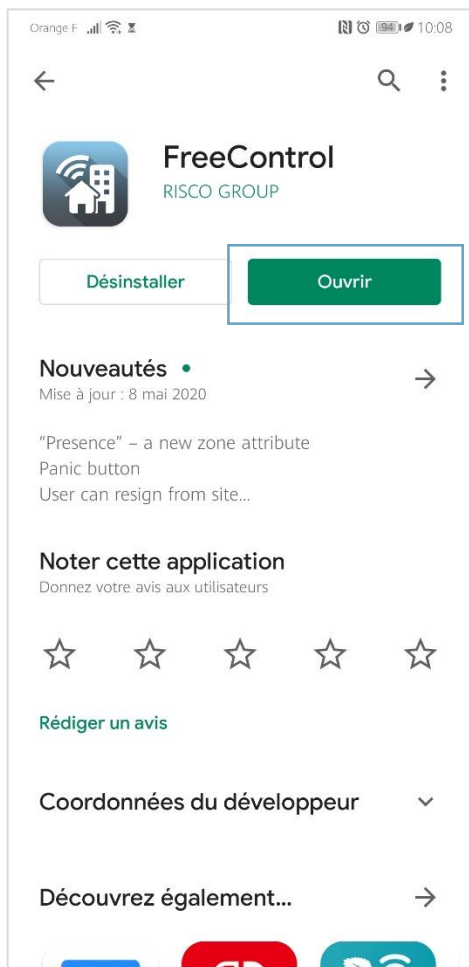

ALLEZ SUR VOTRE PLATEFORME D'INSTALLATION D'APPLICATION :


Pour Android : Google Play

Pour IOS : Apple Store

PUIS DANS LA BARRE DE RECHERCHE TAPEZ :

FreeControl, installez l'application, et lancez-la.

TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION DE L'APPLICATION

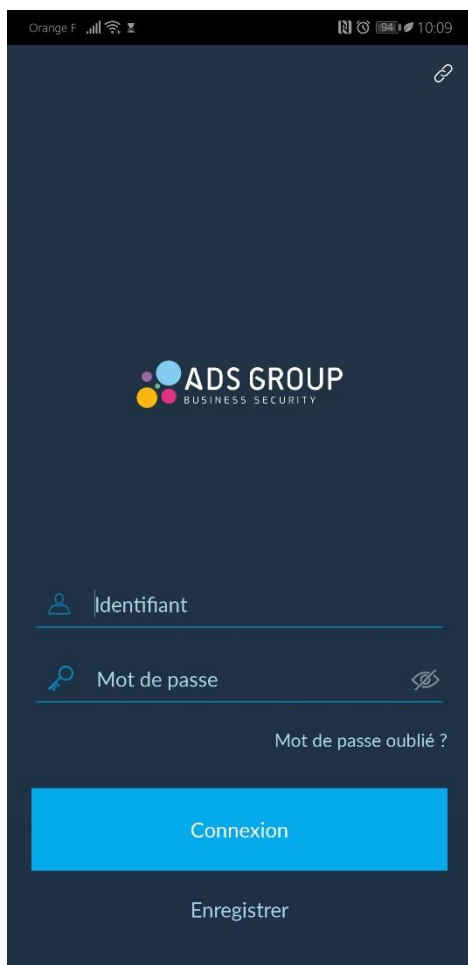

Orange F. 10:09

ADS GROUP
BUSINESS SECURITY


Identifiant

Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Connexion

Enregistrer

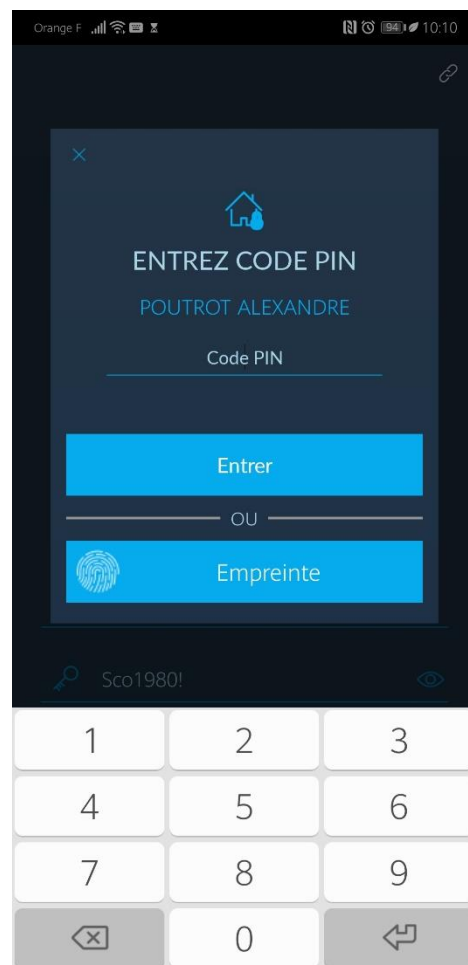

Orange F. 10:10

ENTREZ CODE PIN
POUTROT ALEXANDRE

Code PIN

Entrer

OU

Empreinte

Sco1980!

1	2	3
4	5	6
7	8	9
< X	0	↩


Rentrez alors votre login (e-mail rattaché au compte), puis votre **mot de passe**. Cliquez sur connexion, puis tapez votre code PIN de la centrale d'alarme (4 chiffres) puis cliquez sur « **entrer** » ou « **empreinte** » pour utiliser votre empreinte digitale pour l'application.

UTILISATION DE L'APPLICATION FREECONTROL


État de la centrale
direct.

Appuyez ici pour
armer ou
désarmer le
système.

Vérifiez que le
système est bien
connecté au cloud.

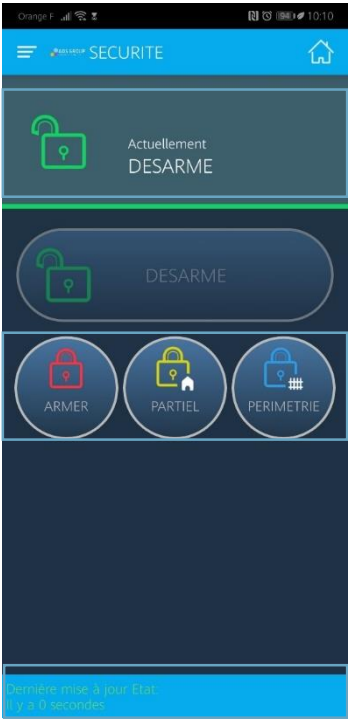

Menu de
l'application
FreeControl

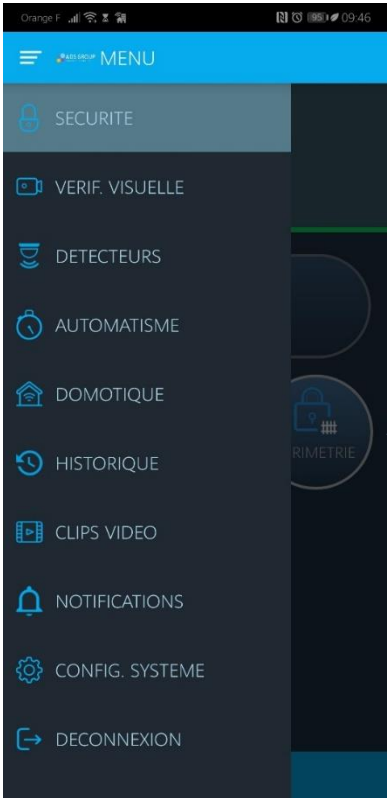

État de votre centrale

Prise de photo sur vos éléments de détection
(si équipés) et ouverture des caméras
Etats des éléments de détection et de batterie
(vert: Ok, rouge : batteries à changer)

Non utilisé

Non utilisé

Visualisation de l'historique de votre centrale
Ouverture des fichiers vidéo que
vous avez sauvegardé



Paramétrage de notification par email

Paramétrage de l'application

sommaire





UTILISATION DE L'APPLICATION FREECONTROL

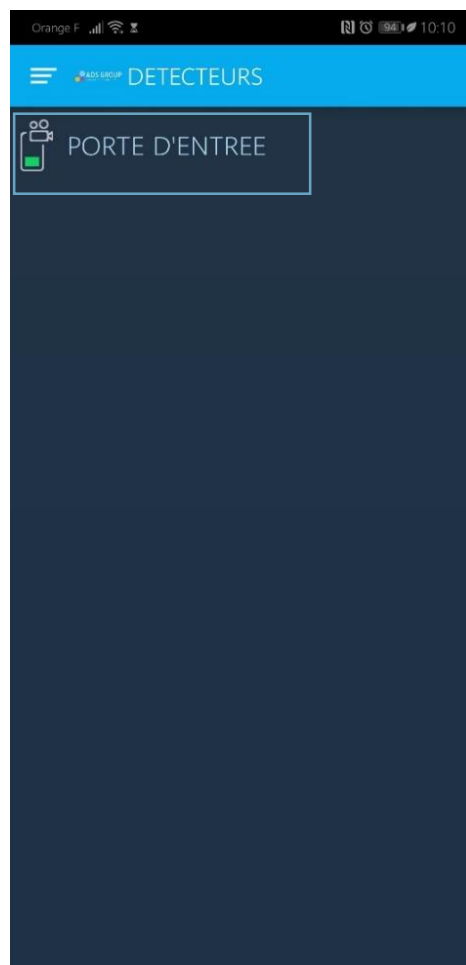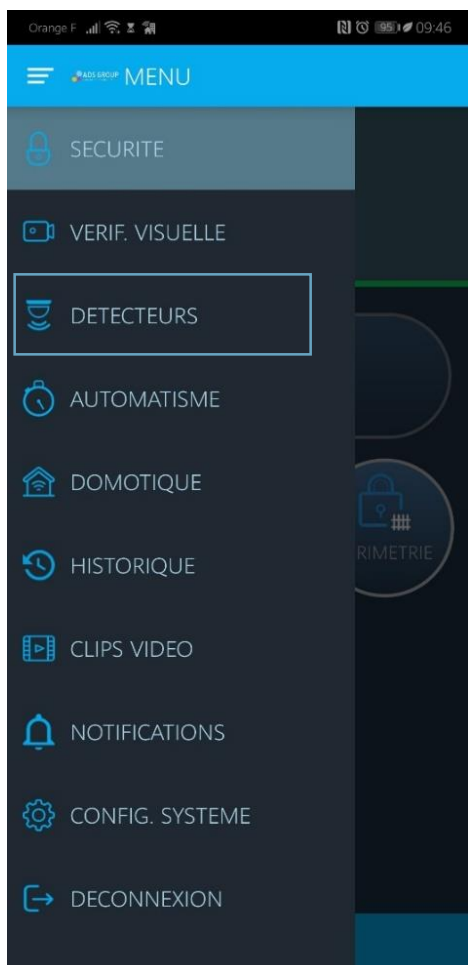

Cela vous permet de voir en direct l'état de vos détecteurs (batterie, ouverture ou fermeture).

PRENDRE DES PHOTOS AVEC LES DÉTECTEURS

(si vous êtes équipé de détecteurs photos)

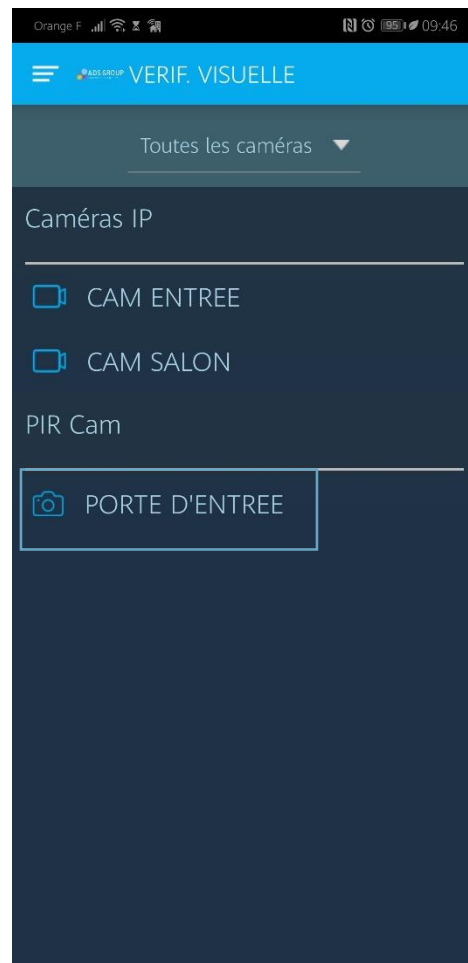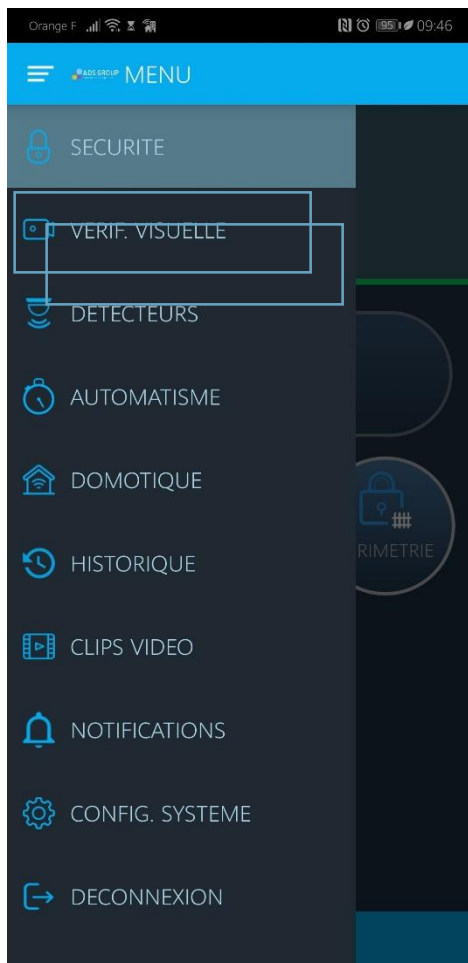


Si vous avez des détecteurs photos, vous pouvez prendre
des photos avec ceux-ci.

ATTENTION CELA USE LES PILES DES DÉTECTEURS !



ACCÈS À LA VIDÉOSURVEILLANCE DEPUIS L'ALARME

(si vous êtes équipé de la caméra mini dôme motorisée)

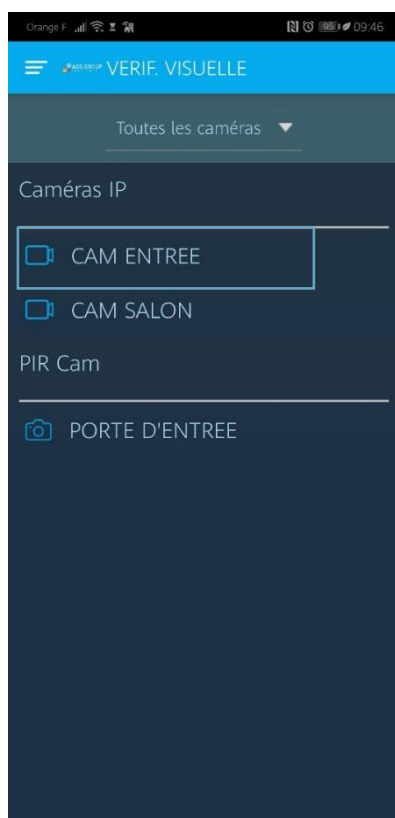


Une fois que vous trouvez une vue qui vous convient, vous pouvez cliquer **sur 1, 2 ou 3** pour créer des presets.

ATTENTION ! SI LE CLIENT DÉPLACE LA VUE DE LA CAMÉRA, IL DEVRA LA REMETTRE À SA POSITION INITIALE, CAR EN CAS DE DÉCLENCHEMENT CAMÉRA CELA ENVERRA UNE TRAME VIDÉO AVEC UNE MAUVAISE VUE !

Parlez en appuyant sur MIC dans le haut parleur intégré de la caméra (**attention, les micros sont désactivés**). Vous pouvez également prendre une photo ou enregistrer le flux direct


Sur la caméra mini dôme vous pouvez faire glisser votre doigt de haut en bas et de gauche à droite pour piloter la caméra.

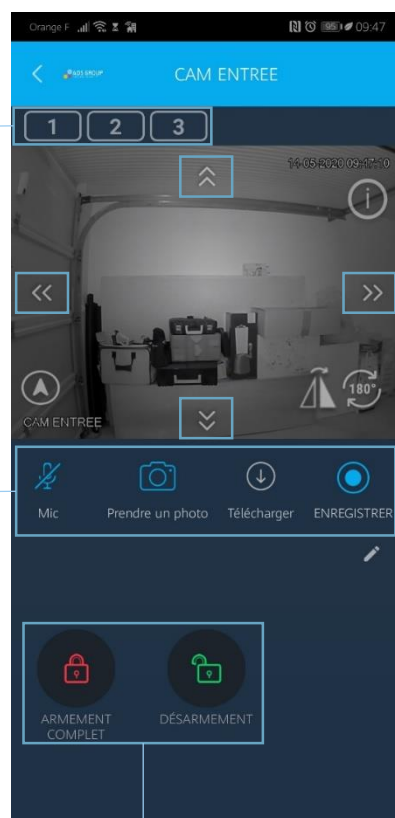

Vous pouvez activer et désactiver l'alarme via les boutons rapides.

ACCÈS À LA VIDÉOSURVEILLANCE DEPUIS L'ALARME

(si vous êtes équipé de la caméra cube fixe)

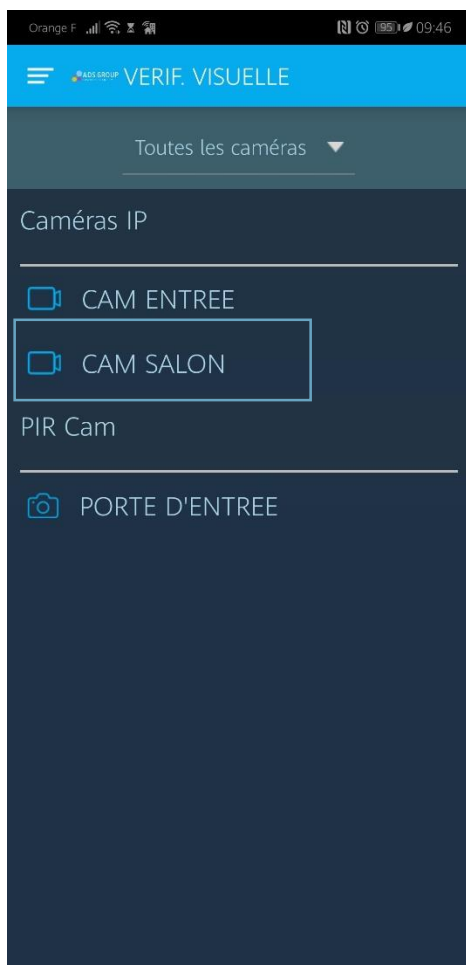


Parlez en appuyant sur MIC dans le haut parleur intégré de la caméra (**attention, les micros sont désactivés.**

Vous pouvez également prendre une photo ou enregistrer le flux direct



Vous pouvez activer et désactiver l'alarme via les boutons rapides.

VISUALISATION DE L'HISTORIQUE DE LA CENTRALE D'ALARME

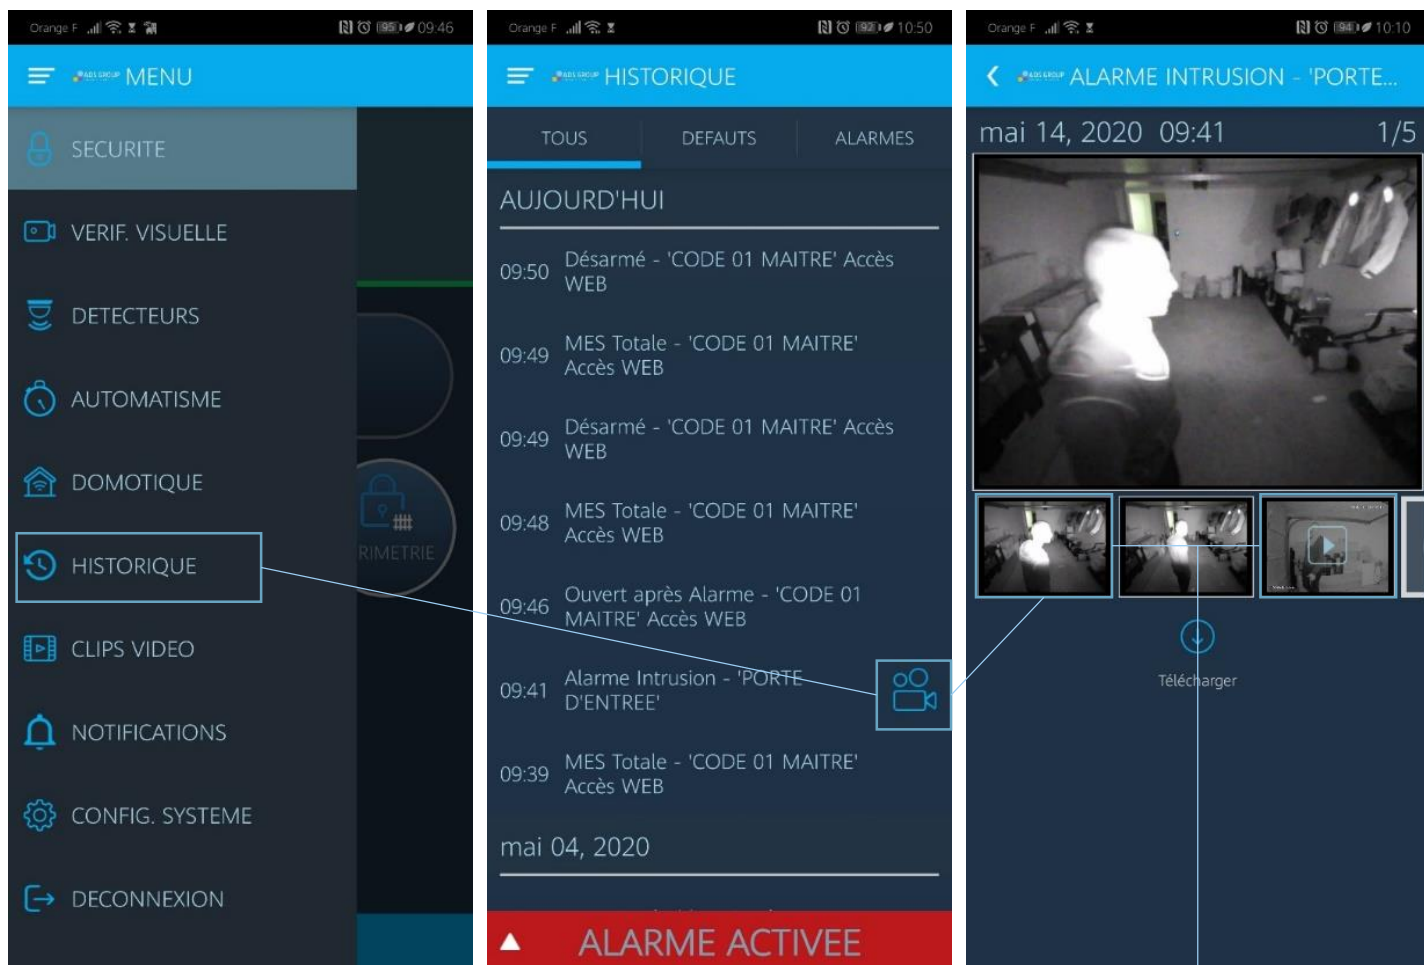

À chaque déclenchement vous trouverez dans l'historique un fichier **photo/vidéo** si vous disposez de détecteurs photos ou de caméras. Vous pouvez également télécharger les images et vidéos de déclenchement.



CONTACTS :

0 820 327 309 ▶ Service 0,12 € / appel + prix appel

service.client@adsgroup-security.com

www.adsgroup-security.com

